

# Brandalarmeringsanlæg med overførsel til brandvæsnet, blitzlamper og nøgleboks

## Brandcentral

Adgangsvejen til brandcentral skal være markeret med skiltet "Brandcentral", som også skal anvendes til markering på eventuelle indvendige døre. Skilt og placering vises på næste side.

## Blitzlampe

Blitzlampe skal placeres højt (mindst 3 meter over terræn), så den er synlig på lang afstand. Placering skal være ved den direkte adgangsvej til brandcentralen.

## Nøgleboks

Nøgleboks skal placeres vertikalt under blitzlampen mindst 1,2 meter over terræn, og højst 1,6 meter over terræn.

Nøgleboks bestilles og købes på Beredskab Østs hjemmeside [www.beros.dk](http://www.beros.dk), og det medfølgende DS-skilt skal monteres umiddelbart over nøgleboksen (eksempel på næste side).

## Godkendelse af placering

Brandcentral og sprinklercentral skal placeres efter aftale med brandvæsnet. Sprinklercentral som udgangspunkt i et rum med dør til det fri.

Placering af brandcentral, sprinklercentral, blitzlampe og nøgleboks skal godkendes ved fremsendelse af tegnings- eller billedforslag (plan og opstalt) på den ønskede placering til [abapost@beros.dk](mailto:abapost@beros.dk).

## Reglerne

Anlæg med overførsel til brandvæsnet udføres efter DBI retningslinjer, med mindre andet dokumentationsgrundlag er fremsendt til godkendelse.

## Aftaler ved anlæg med overførsel til Brandvæsnet

Inden alarmoverførsel til brandvæsnet kan aktiveres, skal der indsendes en udfyldt og underskrevet "Tilslutningsaftale", bilag B i "Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg" elektronisk til Beredskab Øst på [abapost@beros.dk](mailto:abapost@beros.dk). Sagsbehandlingstid er ca. 2 arbejdsdage.


Aftalerne kan hentes på Beredskab Øst hjemmeside [www.beros.dk](http://www.beros.dk), hvor du også kan få information om de tekniske forhold ved alarmoverførslen.

## Ibrugtagning

Hovednøgle og eventuelt nøglekort/låsebrik til hele det overvågede område skal lægges i nøgleboksen. Dette sker ved henvendelse til en af Beredskab Østs brandstationer (se næste side).

Godkendte tilslutningsbetingelser vil herefter af brandvæsnet blive returneret til installatør samt alarmadministrationen.

På næste side vises skilteplacering og faktabokse.

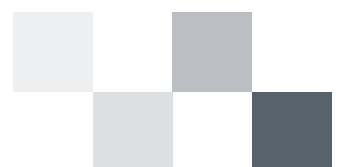

Anlæg med overførsel til brandvæsnet skal udføres efter DBI's retningslinjer, med mindre andet dokumentationsgrundlag er fremsendt til godkendelse.

- Retningslinje nr. 232, Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)
- Forskrift nr. 253, Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg)
- Retningslinje nr. 251, Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

## Brandstationer

Ballerup Brandstation  
Gl. Rådhusvej 86  
2750 Ballerup  
Tlf.: 45 20 11 56

Gentofte Brandstation  
Bernstorffsvej 159  
2920 Charlottenlund  
Tlf.: 45 20 11 57

Glasaxe Brandstation  
Vandtårnsvej 59  
2860 Søborg  
Tlf.: 45 20 11 58

Lyngby Brandstation  
Høstvej 12-14  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.: 45 20 11 59

## Beredskab Øst

Vandtårnsvej 59  
2860 Søborg  
Tlf.: 70 25 27 29  
E-mail: [abapost@beros.dk](mailto:abapost@beros.dk)

